


## Important!

IS-1348-1413-1509-1543

### Bris de Moulage de Pompe à Eau

Lors de l'installation du tuyau de dérivation, vous devez utiliser un positionnement adéquat de la pompe dans l'étau (voir dessin A & B), si non vous risquez d'endommager le moulage de la pompe. Toujours utiliser une protection entre la pompe et les mâchoires de l'étau pour prévenir les marques sur le moulage (soit des mâchoires souples ou un chiffon d'atelier).

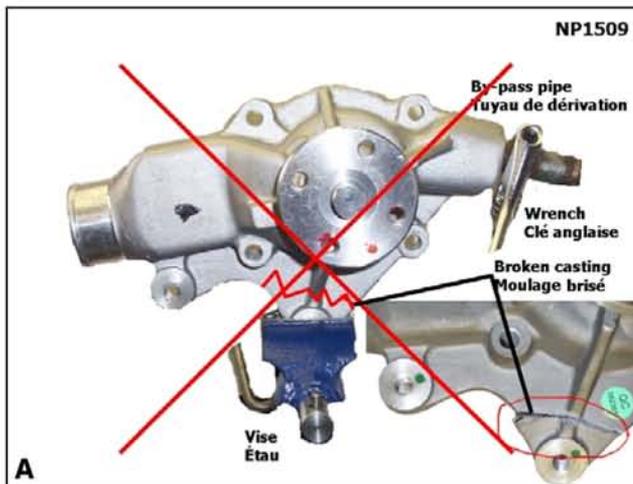

Erroné

Recommandé

